


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

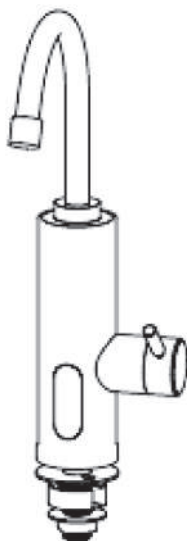

**ЕЛЕКТРИЧНИЙ МИТТЄВИЙ
ВОДОНАГРІВАЧ MIDEA**
(проточний кран-водонагрівач)
Модель: **DSK30HPS-X**

Цей малюнок наводиться лише для довідкових цілей.
Зовнішній вигляд фактичного виробу може дещо відрізнятися.



Щиро дякуємо за вибір нашого електричного водонагрівача для швидкого нагрівання води. Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням виробу; ознайомтеся з методами встановлення та використання цього електричного миттєвого крана-водонагрівача, це сприятиме його ефективній експлуатації.

Зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

ЗМІСТ

НАЗВА РОЗДІЛУ	СТОРІНКА
1. Попередження щодо безпеки.....	(4)
2. Огляд виробу.....	(7)
3. Інструкції з використання.....	(7)
4. Очищення та технічне обслуговування.....	(8)
5. Інструкції з монтажу.....	(10)
6. Інструкції з експлуатації.....	(13)

1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ



ПРИМІТКИ

Щоб забезпечити безпечне використання пристрою та уникнути фізичних травм і пошкодження майна, необхідно дотримуватися наведених нижче правил безпеки. Недотримання правил безпеки та неправильне використання може призвести до нещасних випадків



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



Уникати попадання на пристрій прямих сонячних променів.



Пристрій слід розташовувати на відстані від легкозаймистих матеріалів.



Уникати експлуатації пристрою в вологих приміщеннях.



Забороняється торкатися пристрою мокрими руками.

- Біля миттєвого проточного крана-водонагрівача забороняється розміщувати будь-які легкозаймисті, вибухонебезпечні чи корозійні речовини.
- Забороняється використовувати мобільну розетку, розетку з невідповідними специфікаціями або пошкоджений кабель живлення; забороняється торкатися мокрими руками вилки, розетки та пульта для запобігання ураженню електричним струмом; забороняється встановлювати або ремонтувати пристрій без відключення живлення.
- Під час відключення живлення не тягніть безпосередньо за кабель живлення, щоб запобігти його розриванню. Якщо кабель живлення пошкоджений, його заміну має робити спеціальний персонал нашої компанії для уникнення небезпеки.
- Не дозволяйте дітям експлуатувати кран-водонагрівач для швидкого нагрівання води, торкатися його, наближатися до нього або залазити на нього. Діти та особи з вадами розумового розвитку повинні користуватися виробом від наглядом опікуна. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або інструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з ним небезпеки.

Діти не повинні гратися з пристроєм.

Дітям не дозволяється виконувати очищення та обслуговування, яке може виконувати користувач, без нагляду.

- Категорично забороняється встановлювати кран-нагрівач для швидкого нагрівання води на вулиці; поблизу від гарячих предметів і під прямими сонячними променями.

Категорично забороняється встановлювати кран-нагрівач для швидкого нагрівання води в місці, де вода у крані може замерзнути. У разі замерзання води слід відключити живлення, заборонено нагрівати кран-нагрівач для швидкого нагрівання води.

- Категорично забороняється підключати кран-нагрівач для швидкого нагрівання води до

сонячного водонагрівача.

Цей прилад не можна під'єднувати через отвір для впуску води до отвору для подачі води будь-якої іншої системи нагріву води.

УВАГА! Цей прилад не можна використовувати в портативних системах водопостачання.

- Категорично забороняється модифікувати кран-водонагрівач для швидкого нагрівання води без дозволу, а також забороняється використовувати прилад для прийняття душу; не дозволяється встановлювати фільтр, очисник та інші запірні пристрої на вихідному отворі крана.
- У разі зупинки водопостачання в будинку, ремонту трубопроводів або тривалого невикористання, при першому використанні після відновлення водопостачання, обов'язково залийте воду в отвір, а потім підключіть пристрій до електромережі після того, як будуть видалені з трубопроводу повітря та брудні стічні води.
- Категорично забороняється встановлювати пристрій догори дном або під нахилом. Встановіть пристрій відповідно до напрямку, зазначеному на табличці з входом води.

Не використовуйте воду з крана-водонагрівача для швидкого нагрівання води безпосередньо як питну воду або для подібних цілей; не вішайте та не сушіть рушники та інші предмети на крані-водонагрівачі для швидкого нагрівання води.

- Кабель живлення повинен бути міцно під'єднаний до джерела живлення. Забороняється самостійно модифікувати кабель живлення.
- Якщо під час використання приладу наявні ненормальний шум, запах, висока температура, деформації тощо, негайно вимкніть подачу живлення та води та припиніть використання приладу.
- Коли виріб підключено до джерела живлення, не використовуйте вилку. Цей прилад має стаціонарну електропроводку. За умови можливої наявності перенапруги III рівня потребується встановлення пристрою відключення всіх полюсів відповідно до правил стаціонарної електропроводки.
- Отвором для випуску води є вентиляційний отвір, і цей випускний отвір не можна підключати до будь-якого невизначеного крана або з'єднання.



ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



Потребується заземлення.



Потребується залучення професіонала.

- Встановлення або переміщення повинні виконуватися професіоналами.
- Самостійний демонтаж пристрою виробу може спричинити пошкодження пристрою або ураження електричним струмом. Самостійне розбирання пристрою може призвести до неправильної роботи та пошкодження пристрою.
- Перед встановленням миттєвого проточного крану-водонагрівача перевірте та переконайтеся провід заземлення заземлений, безпечний та справний та чи не знаходиться від під напругою, за наявності відхилень не можна встановлювати та використовувати кран-водонагрівач. При першому використанні спочатку увімкнути необхідну подачу води, живлення можна вмикати тільки після того, як вода стане витікати з форсунки.
 - Обов'язково використовуйте незалежне джерело живлення 220 В/50 Гц. Якщо кран-водонагрівач для швидкого нагрівання води не буде використовуватися протягом тривалого періоду, відключіть подачу живлення та закрийте впускний клапан води.

- Обов'язково використовуйте новий шланг, що постачається разом із приладом. Забороняється повторно використовувати старі шланги.
- Перед встановленням переконайтеся, що труба подачі води оснащена фільтром для запобігання засміченню.
- Мінімальний пусковий тиск крана-водонагрівача для швидкого нагрівання води становить 0,04 МПа, а максимальний робочий тиск – 0,3 МПа. При використанні в системах із низьким тиском води, наприклад, у сільській місцевості та на верхніх поверхах переконайтеся, що тиск води відповідає робочим вимогам перед установкою, щоб уникнути збоїв в роботі приладу або нагрівання води до занадто високої температури через низький тиск води. Якщо в будинку використовується бустерний насос та тиск води перевищує 0,3 МПа, не можна використовувати цей прилад без встановлення редукційного клапана, який необхідний для запобігання пошкодженню машини.
- Перед встановленням переконайтеся, що характеристики мережі та розетки відповідають вимогам до живлення приладу. Під час використання крана-водонагрівача для швидкого нагрівання не використовуйте одночасно інші потужні прилади (електричні рисоварки, електричні праски, кондиціонери, пилососи, мікрохвильові печі), щоб уникнути автоматичного вимикання.



ПРИМІТКИ

Зверніть увагу на наведені нижче рекомендації, їх недотримання може спричинити легкі травми або втрату майна.


- Під час встановлення та використання миттєвого проточного крана-водонагрівача необхідно переконаватися, що він надійно встановлений. Коли кабель живлення проходить через раковину, категорично забороняється пересувати раковину, пристрій слід притримувати рукою під час його встановлення, щоб уникнути пошкодження або розтріскування кабелю живлення раковиною через обертання приладу, що може спричинити виток електрики та виникнення небезпеки для людей.
- Після вимкнення крана-водонагрівача для швидкого нагрівання, залишкове тепло в трубі для нагрівання підвищить температуру води.
Тому після використання гарячої води встановіть ручку в область подачі холодної води та промийте кран холодною водою протягом 3–5 секунд, перш ніж припинити подачу води. При повторній подачі гарячої води, використовуйте гарячу воду після спускання води протягом 5 секунд, щоб уникнути опіків через високу температуру.
- Оскільки кран-водонагрівач для швидкого нагрівання води забезпечує різну температуру води при різній температурі води та різній витраті води, при використанні електричного крана-водонагрівача треба відрегулювати витрату води на вході та перевірити температуру води, переконавшись, що температура води на виході не перевищує 50°C, з метою запобігання опікам.

2. ОГЛЯД ВИРОБУ



ПРИМІТКИ

Через відмінності у зовнішньому вигляді виробу, наступні цифри наведені лише для довідки, орієнтуйтеся на фактичний пристрій в упаковці.

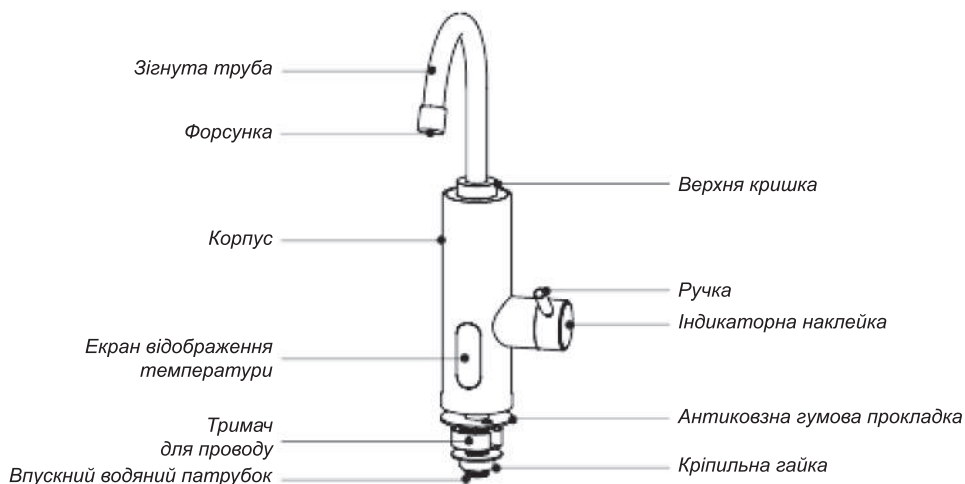

3. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

3.1. Інструкції з використання

- Регулювання нагрівання: поверніть ручку вгору, коли витрата води $\geq 1,5$ л/хв, машина починає працювати;
- Регулювання температури: поточна температура відображається на екрані дисплея, а витрата води регулюється обертанням ручки. Чим вище витрата, тим нижче температура.
- Регулювання витрати:
 - ① При регулюванні витрати гарячої води поверніть ручку вгору з положення «OFF» (Вимкн.), чим більший кут повороту вгору, тим більша витрата води;
 - ② При регулюванні витрати холодної води поверніть ручку вгору з положення «OFF» (Вимкн.), чим більший кут повороту донизу, тим більша витрата.




ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Після використання гарячої води поверніть ручку до зони холодної води та злийте воду протягом 3–5 секунд, щоб злити гарячу воду з порожнини для холодної води, це дозволить уникнути опіків через надмірну температуру води, викликану залишковим теплом водонагрівача. Після використання гарячої води поверніть ручку до зони холодної води та злийте воду протягом 3–5 секунд, щоб злити гарячу воду з порожнини для холодної води, це дозволить уникнути опіків через надмірну температуру води, викликану залишковим теплом водонагрівача.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо кран-водонагрівач використовується вперше або використовується після тривалого періоду невикористання, спочатку потрібно подати воду, а електрику можна вмикати після того, як вода почне витікати з форсунки. При поновленні використання після припинення подачі води або ремонту трубопроводу необхідно випустити повітря, сміття та забруднену воду з трубопроводу перед вмиканням подачі електроенергії.

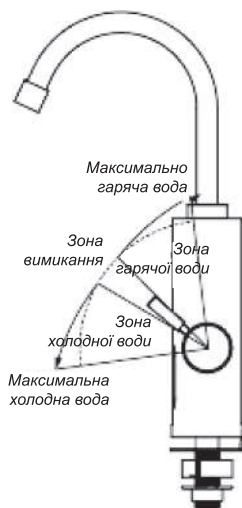

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



ПРИМІТКИ

Щоб забезпечити нормальної роботу приладу, уникнути виникнення збоїв в роботі та несправностей, а також щоб не наражати на небезпеку людей, необхідно проводити технічне обслуговування під час щоденного використання.

4.1. Технічне обслуговування





Забороняється використовувати для очищення сильні летючі розчинники.

- ① Акуратно протріть корпус вологою ганчіркою і невеликою кількістю нейтрального миючого засобу. Не використовуйте хімічні розчинники, такі як бензин, спирт або розчини кислот. Нарешті, протріть поверхню проточного крана-водонагрівача насухо сухою тканиною.
- ② Якщо миттєвий проточний кран-водонагрівач не буде використовуватися протягом тривалого часу, вимкніть подачу живлення та води.
- ③ Якщо миттєвий проточний кран-водонагрівач не використовується протягом тривалого періоду, під час відновлення використання вперше, спочатку увімкніть подачу води, переконайтесь, що прилад не протікає, а потім після того, як вода почне витікати з форсунки, увімкніть подачу живлення.

- ④ Не промивайте пристрій та вилку водою, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- ⑤ Відключайте живлення під час грози, щоб не пошкодити кран-нагрівач.
- ⑥ Необхідно часто перевіряти, чи не ослаблене з'єднання проводів, чи надійно підключений дрiт заземлення та чи не знаходиться дрiт заземлення під напругою.
- ⑦ Форсунку необхідно регулярно і часто очищати від накипу.
- ⑧ Якщо в пристрої є вода, і внутрішній тиск води занадто великий, або тиск в приладі знижений через обмерзання, пристрій скидання тиску необхідно скинути перед використанням, інакше з пристрою буде витікати вода.

4.2 Очищення форсунки

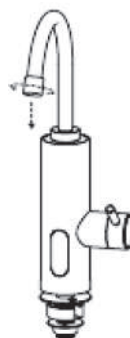
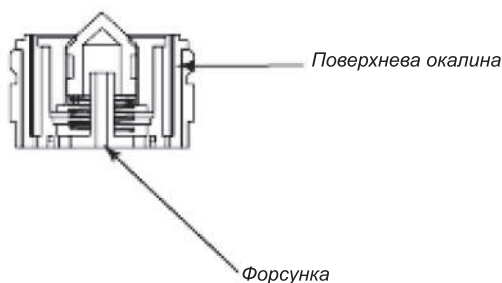


- Поверніть форсунку вліво і протріть внутрішню частину форсунки ватним тампоном. Після очищення спрямуйте форсунку на отвір форсунки та поверніть її вправо, закінчивши очищення.

4.3 Метод скидання після зняття тиску

- Перш ніж готуватися до скидання кульки для скидання тиску, перевірте, чи під'єднаний пристрій до джерела живлення. Якщо так, спочатку від'єднайте пристрій від джерела живлення. Потім скористайтеся відповідним інструментом. Це має бути палиця діаметром <1,9 мм, діаметр отвору для відбору тиску 1,9 мм, а поверхня контакту з гумовою кулькою редукційного клапану повинна бути гладкою. Вона має бути негострою, використання гострого предмета призведе до незворотного пошкодження кульки для скидання тиску та спричинить подальші приховані небезпеки, такі як витік води. Загальноприйнятим інструментом у домашніх умовах є зубочистка з гладкою або майже гладкою поверхнею різь. Перемістіть гладкий кінець простого інструменту, який щойно був виготовлений, вздовж отвору для скидання тиску резервуара для води. Повільно проштовхніть викинуту кульку для скидання тиску назад в отвір. Після скидання спостерігайте за кулькою для скидання тиску через отвір, кулька для скидання тиску повинна бути вставлена всередину на 8–10 мм, вона не повинна знаходитися занадто глибоко, інакше кулька для скидання тиску може бути пошкоджена. Потім знову увімкніть подачу живлення, ремонт завершено. (Скидання тиску – це спосіб захисту продукту та забезпечення безпеки користувача, після скидання тиску, можна виконати скидання приладу.)

ПРИНЦИПОВА СХЕМА СКИДАННЯ ПІСЛЯ СКИДАННЯ ТИСКУ

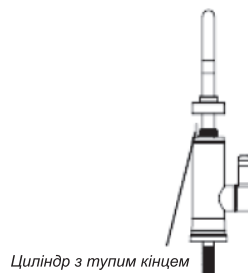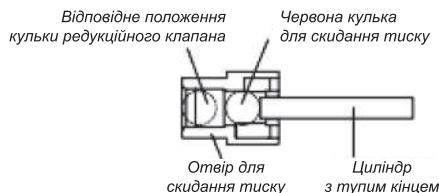

5. ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ


5.1 Встановлення пристрою

Встановлюючи машину, виберіть спосіб розташування кабелю живлення відповідно до ваших потреб. Кабель живлення можна розташувати над або під раковиною.

Проводячи проводку вниз, переконайтеся, що діаметр монтажного отвору в раковині > Ø30 мм.

I. Монтаж з проводкою над раковиною


- 1 Відкрутіть кріпильну гайку і зніміть тримач проводу;
- 2 Виведіть кабель живлення з прорізу в пристрої;
- 3 Одягніть протиковзну гумову прокладку і вставте трубку подачі води в монтажний отвір;
- 4 Закріпіть пристрій кріпильною гайкою;
- 5 Підключіть трубу подачі води.

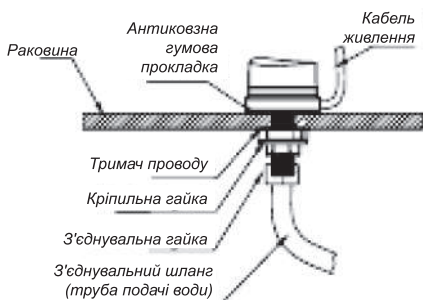

Принципова схема монтажу електропроводки над раковиною

II. Монтаж з проводкою під раковиною

- 1 Відкрутіть кріпильну гайку і зніміть тримач проводу;
- 2 Встановіть гумову антиковзну прокладку, і протягніть кабель живлення через гумову прокладку;
- 3 Вставте кабель живлення і трубу для подачі води через монтажний отвір;
- 4 Встановіть тримач проводу і виведіть кабель живлення через проріз;
- 5 Закріпіть пристрій кріпильною гайкою;
- 6 Підключіть трубу подачі води.

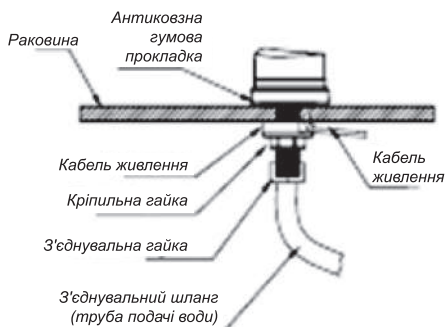

Принципова схема монтажу електропроводки ПІД раковиною




ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

- Тримач проводу використовується лише для виведення кабелю вниз, пристрій не можна використовувати, якщо кабель живлення знаходиться на раковині.
- Під час встановлення перевірте, чи правильно розміщено гумове кільце в гайці шланга, щоб уникнути витoku води.
- Після під'єднання шланга подачі води спочатку подайте воду, щоб випробувати прилад, відрегулюйте ручку, вимкніть воду та перевірте, чи не протікає труба подачі води; Відрегулюйте ручку в максимальне положення холодної води та перевірте, чи не протікає машина та труби.
- Якщо під час монтажу кабелю живлення, буде виявлено, що оболонка кабелю живлення зрізана, пошкоджена або є ризик витoku, забороняється продовжувати використання кабелю живлення, необхідно замінити кабель живлення або пристрій.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Отвором для випуску води є вентиляційний отвір, і цей випускний отвір не можна підключати до будь-якого крана або з'єднання, що не відповідає вимогам.

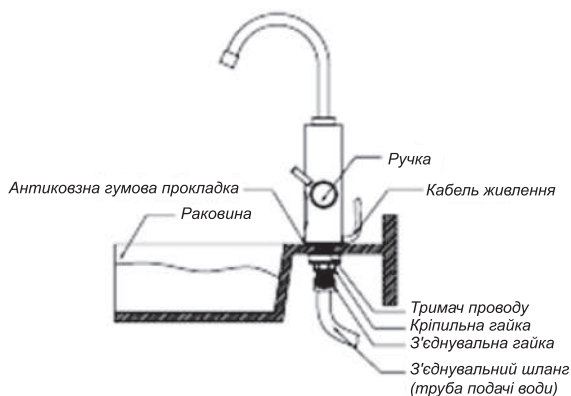

5.2 Встановлення кабелю живлення

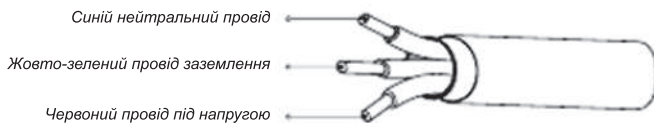

- Перевірте відповідність вимогам контуру в будинку: перевірте провід, він має бути мідним дротом з площею поперечного перерізу $\geq 1,5 \text{ мм}^2$, потрібно вибрати вилки та розетки з номіналом 16 А, а номінал повітряного вимикача має бути $\geq 16 \text{ А}$.
- Кабель живлення повинен бути встановлений за пристроєм відключення всіх полюсів у контурі. Підключаючи повітряний вимикач або вилку із захистом від протікання, переконайтеся, що проводи підключені правильно.

- Підключайте провід під напругою, провід заземлення та нульовий провід окремо відповідно до вимог. L коричневий – провід під напругою, N синій – нульовий провід, а жовто-зелений – провід заземлення. Перед встановленням зробіть маркування на проводі тестовим олівцем, а потім підключіть відповідним чином.
- При встановленні проводу на вилці з захистом від протікання закріпіть провід зліва від гвинта. Під час фіксації гвинт необхідно затягнути, щоб провід міцно закріпився на клемі та не був ослабленим, інакше може виникнути пожежа.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Коли виріб підключено до джерела живлення, не використовуйте вилку. Цей прилад має стаціонарну електропроводку. За умови можливої наявності перенапруги III рівня потребується встановлення пристрою відключення всіх полюсів відповідно до правил стаціонарної електропроводки.



Правильний спосіб підключення

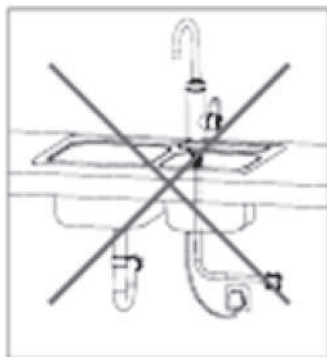

Неправильний метод підключення призведе до того, що краплі води будуть стікати уздовж кабелю живлення, що може спричинити коротке замикання.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ


- Якщо розетка знаходиться під раковиною, перед під'єднанням штепсельної вилки кабель живлення протягують через раковину, з цієї причини вилку цього виробу не приєднується на заводі.
- Після встановлення виробу увімкніть подачу холодної води, а потім увімкніть і випробуйте пристрій після того, як вода почне витікати з форсунки.
- Номінальна потужність розетки не повинна бути меншою за номінальну потужність цього пристрою.
- Після встановлення розташуйте кабель живлення та вставте вилку з захистом від витоку у розетку.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо під час налагодження або використання в основному блоці виявлено витік води або відхилення від норми, негайно вимкніть живлення.
- Кабель живлення повинен бути міцно під'єднаний до джерела живлення. Забороняється самостійно модифікувати кабель живлення.

5.3 Принципова електрична схема

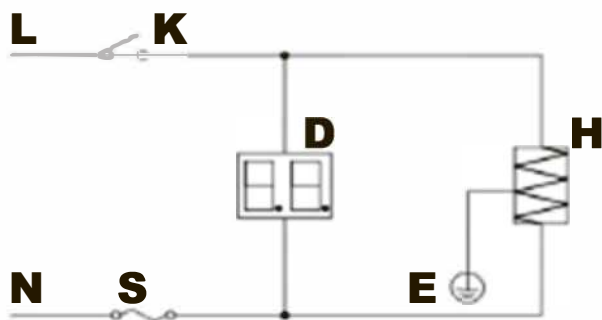

6. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Параметри виробу

Модель	DSK30HPS-X
Номінальна напруга	220~240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	3300 Вт
Номінальний струм	13,6 А
Вилка/розетка	16 А
Діаметр проводу	1,5 мм ²
Мінімальний тиск	0,04 МПа
Початкова витрата	1,5 л/хв
Клас гідроізоляції	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом	Клас I
Розміри виробу	185 x 61,3 x 425 мм

6.2 Виявлення та усунення несправностей



ПРИМІТКИ

Нижче наведені поширені несправності:

- ① Часто перевіряйте проводи вилки та розетки на наявність відповідного контакту, наявність заземлення, відсутність перегріву.
- ② Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду, особливо в місцях з низькою температурою (нижче 0°C), щоб запобігти замерзанню води в приладі та зниженню тиску або пошкодженню приладу, необхідно використовувати відповідний антифриз та вживати заходи з утеплення.
- ③ Для того, щоб проточний кран-водонагрівач працював ефективно протягом тривалого періоду, рекомендується регулярно очищати внутрішній бак водонагрівача та видаляти осад на електричному нагрівальному елементі із залученням фахівця.

6.3 Поширені несправності

- ① Прилад не гріє воду
 - a. Перевірте, чи правильно підключена проводка, і чи подається живлення;
 - b. Перевірте, чи досягнутий тиск води, необхідний для початку роботи.
- ② Пристрій протікає
 - a. Якщо шланг подачі води протікає, перевірте, чи є гумова прокладка в гайці шланга подачі води.
 - b. Клапан скидання тиску основного блоку протікає, знову вставте кульку для скидання тиску в отвір для скидання тиску.
 - c. Випускна труба протікає, перевірте, чи правильно встановлено гумове кільце вихідної труби.
- ③ Температура води на виході занадто висока
 - a. Перевірте, чи не низький тиск води в лінії подачі води і чи не занадто низька витрата води, збільшіть подачу води.
 - b. Якщо тиск води нормальний, перевірте, чи не засмічений фільтр на вході води та форсунка, вчасно очищайте їх.
- ④ Вихід води занадто низький
 - a. Причина та ж, що і описана вище.
- ⑤ Температура води занадто низька, і нагрівання припинилося
 - a. Перевірте, чи достатній тиск подачі води для досягнення початкового тиску води.
 - b. Перевірте, чи не забиті вхідний фільтр та форсунка, чи не перервано нагрівання через недостатню витрату, зробіть очищення.
 - c. Перевірте, чи немає значного накипу на поверхні нагрівальної трубки. Якщо є накип, замочіть його в оцті на 4 години.
- ⑥ Відбувається нагрівання як холодної, так і гарячої води
 - a. Перевірте, чи не засмічена форсунка для випуску води, очистіть її.
 - b. Дуже високий тиск води також може викликати цю проблему, необхідно зменшити подачу води.

ДОПОВНЕННЯ ДО ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА

Гарантійний лист надає право користувачу згідно Закону України «Про захист прав споживачів», ст.709 ЦКУ, ст.269 ГКУ на отримання безкоштовного обслуговування протягом гарантійного строку експлуатації.

Гарантійний строк експлуатації складає, при умові використання приладу за призначенням, дотриманням вимог, зазначених в експлуатаційних документах:

- 12 місяців від дати покупки на внутрішній корпус баку водонагрівача.
- 12 місяців від дати покупки на електричну частину водонагрівачів всіх моделей.

УВАГА!

Гарантійне обслуговування здійснюється лише за умови надання гарантійного талону з коректно і чітко заповненими даними:

- назва та адреса торгівельної організації, дані про покупця;
- дата продажу;
- підпис продавця і печатка;
- дані про підключення (установку), якщо установку проводив авторизований сервісний центр
- дата продажу і підключення на відривних талонах.

Гарантія не розповсюджується на заміну лампочок, пластмасових, скляних, гумових частин приладу.

Гарантійний ремонт здійснюється при дотриманні вказаних правил виключно авторизованими сервісними центрами MIDEA в Україні (Авторизовані Сервісні Центри) безкоштовно.

Гарантійне обслуговування не здійснюється в наступних випадках:

- недотримання правил експлуатації, зберігання, транспортування;
- недотримання правил встановлення (підключення), що вказані в інструкції з експлуатації;
- ремонту, втручання в конструкцію приладу особами та організаціями, що не є Авторизованим Сервісним Центром;
- механічних пошкоджень, наслідків хімічної дії, неправильного догляду за технікою;
- підключення до мереж електро та водопостачання з невідповідними стандартам параметрами.

3 питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

Для продовження Гарантійного терміну після кожного року експлуатації споживач повинен звертатися до Авторизованого Сервісного Центру.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата покупки:/...../.....
день місяць рік

Тип приладу: / /

Тип приладу	Модель	Серійний номер
-------------	--------	----------------

Клієнт: / /
Ім'я, прізвище телефон

Адреса:
Місто, вулиця

Я прочитав і приймаю умови гарантії!

Клієнт:
підпис

Магазин /
 Назва компанії Телефон

Адреса: Місто, вулиця

.....
підпис, печатка

Шановний клієнт,

гарантійний талон є єдиним документом і не може бути перевиданий або змінений. Будь ласка, слідкуйте за правильністю заповнення. Гарантійний талон дійсний при заповненні всієї інформації і наявності документа, що підтверджує покупку!

3 питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Модель _____

Заводський № _____

Виконавець _____
(найменування підприємства, організації)_____
(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)_____
(підпис)**М.П.**

	Перелік робіт згідно з Договором на гарантійне обслуговування	Дата виконання робіт	Підпис виконавця
1			
2			
3			
4			

	Замінена запасна частина	кількість

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)_____
(підпис)

Адреса, за якою виконувався ремонт _____

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____
(підпис) (дата)

3 питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

ДЛЯ ПРИМІТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3 питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

Товар може бути змінений
без попередження.
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію
належним чином.

Адреса:

Компанія Імпортер - ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЯ", Україна,
Місто Харків, вулиця Автогенна, будинок № 10.

Тел.: 057 717 5 777

Телефон гарячої лінії:

0-800-50-16-90

www.mideaukraine.com

Виробник: ВуХу Мідея Кітчен Вас Апплаянсез Мануфактурінг Ко. Лтд,
Адреса виробництва: Іст роад Ванчун, Іст Еріа Економік Еухнолоджі Девелопмент, Вуху Сітіб
Анху Провінсе. Поштовий код 241000, вироблено в КНР