

Посібник з експлуатації

Для моделей:

D30-20EFT2 (W)

D30-20EFT2 (D)

D50-20EFT2 (W)


D50-20EFT2 (D)

D80-20EFT2 (W)

D80-20EFT2 (D)

D100-20EFT2 (W)

D100-20EFT2 (D)

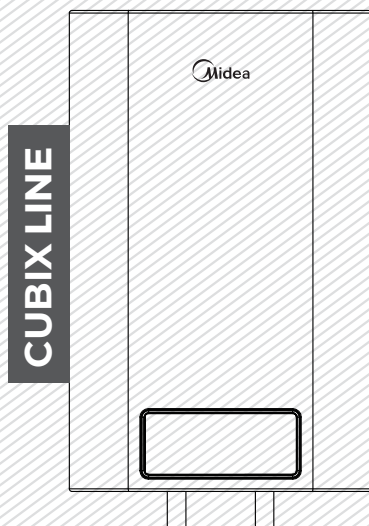

Наведена діаграма вище лише для довідки. Будь ласка, сприймайте зовнішній вигляд реального продукту як стандарт.

Щиро дякуємо за придбання нашого водонагрівача.
Перед установкою та експлуатацією водонагрівача уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому.



Загальна інформація

- Встановлення та технічне обслуговування повинне виконуватись кваліфікованими спеціалістами або авторизованими технічними фахівцями Midea.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або несправності, спричинені неправильною діяльністю

встановлення або невиконання наступних інструкцій, що містяться в цій брошурі.

- Більш детальні вказівки щодо встановлення та обслуговування див. У розділах нижче.

ЗМІСТ


НАЗВА	СТОРІНКА
1.Застереження	(2)
2.Знайомство з продуктом	(3)
3.Монтаж водонагрівача.....	(5)
4.Способи використання	(7)
5.Несправності та їх усунення	(8)
6.Умови гарантії	(9)
7.Доповнення до гарантійного талону	(10)
8.Гарантійний талон	(12)

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед установкою цього водонагрівача перевірте та підтвердьте, що заземлення розетки живлення надійно заземлено. В іншому випадку електричний водонагрівач не можна встановити та використовувати. Не використовуйте подовжувальні дошки. Неправильне встановлення та використання цього електричного водонагрівача може призвести до серйозних травм і втрати майна.

Особливі застереження

- Розетка живлення повинна бути надійно заземлена. Номінальний струм розетки повинен бути не менше 10А. Розетка та вилка повинні бути сухими, щоб запобігти витoku струму.
- Висота установки розетки не повинна бути нижче 1,8 м.
- Стіна, в якій встановлено електричний водонагрівач, повинна витримувати навантаження більше двох разів від нагрівача, повністю заповненого водою, без перекосів і тріщин. В іншому випадку повинні бути прийняті інші заходи зміцнення.
- Клапан скидання тиску, приєднаний до нагрівача, повинен бути встановлений на вході холодної води цього нагрівача (див. рис. 1).

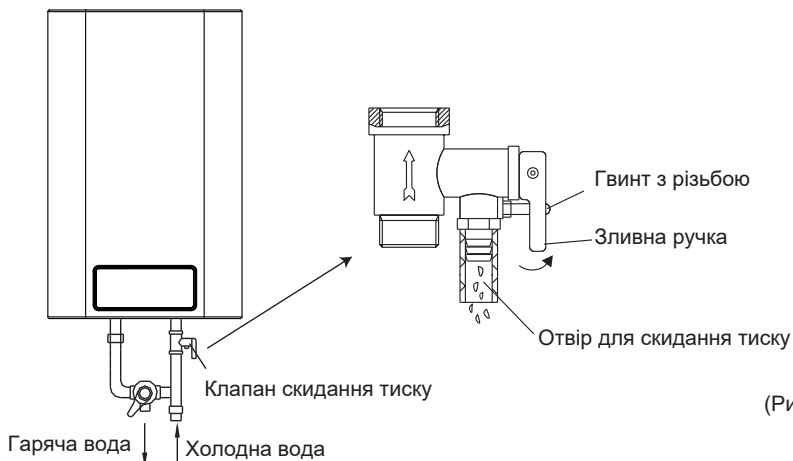

(Рис.1)

- Під час першого використання обігрівача (або першого використання після технічного обслуговування) обігрівач не можна вмикати, доки він не буде повністю заповнений водою. При наповненні водою необхідно відкрити принаймні один випускний клапан на виході з нагрівача, щоб випустити повітря. Цей клапан можна закрити після повного заповнення нагрівача водою.
- Водонагрівач не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з обігрівачем. Під час нагрівання з отвору скидання тиску запобіжного клапана можуть капати краплі води. Це нормальне явище. У разі великого витoku води зверніться до центру обслуговування клієнтів для ремонту. Цей отвір для скидання тиску ні в якому разі не можна блокувати; інакше обігрівач може бути пошкоджений, навіть призвести до нещасних випадків.
- Дренажна труба, під'єднана до отвору для скидання тиску, має бути нахилена вниз.
- Оскільки температура води всередині нагрівача може досягати 75 °C, гаряча вода не повинна потрапляти на людське тіло під час першого використання. Відрегулюйте температуру води до відповідної температури, щоб уникнути опіків.
- У разі пошкодження гнучкого шнура живлення необхідно обрати спеціальний шнур живлення, наданий виробником, і замінити його професійним обслуговуючим персоналом.

- Якщо будь-які частини та компоненти цього електричного водонагрівача пошкоджені, будь ласка, зверніться до центру обслуговування клієнтів для ремонту.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Слідкуйте за дітьми, щоб переконаватися, що вони не граються з пристроєм.
- Вода може капати зі зливної труби пристрою для скидання тиску, і ця труба повинна бути відкритою для атмосфери; Необхідно регулярно використовувати пристрій для скидання тиску, щоб видалити вапняні відкладення та перевірити, чи він не заблокований;
- Щоб злити воду з внутрішньої ємності, її можна злити з клапана скидання тиску. Відкрутіть різьбовий гвинт клапана скидання тиску та підніміть зливну ручку вгору. (Див. рис. 1). Напірну трубу, підключену до пристрою скидання тиску, слід встановлювати в безперервному напрямку вниз і в незамерзаючому середовищі.

2. ЗАЙОМСТВО З ПРОДУКТОМ

2.1 Номенклатура

$\frac{D}{①} \frac{*}{②} - \frac{*}{③} \frac{*}{④} \frac{*}{⑤}$

- ① позначає код продукту накопичувального електричного водонагрівача;
- ② позначає ємність (л);
- ③ позначає номінальну потужність (*100 Вт);
- ④ позначає код шаблону (наприклад: A,B,C...);
- ⑤ позначає розширення шаблону (наприклад: 1,2,3...);




ПРИМІТКА

Ця інструкція стосується накопичувальних електричних водонагрівачів (D *-*-*), вироблених цією компанією.

2.2 Технічні характеристики

Модель	Об'єм (л)	Номін потужність (Вт)	Номін напруга (В)	Номін Тиск (МПа)	Макс.темпер. води (°C)	Клас захисту	Водоне проникний клас
D30-20EFT2	30	2000	220-240	0.75	75	I	IPX4
D50-20EFT2	50	2000	220-240	0.75	75	I	IPX4
D80-20EFT2	80	2000	220-240	0.75	75	I	IPX4
D100-20EFT2	100	2000	220-240	0.75	75	I	IPX4


2.3 Короткий опис структури продукту

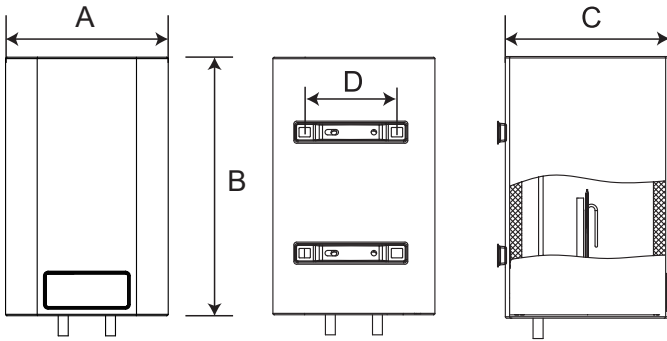

	30л	50л	80л	100л
A	344	344	454	454
B	545	825	729	879
C	359	359	469	469
D	200	200	200	200

(Примітка: усі розміри в мм)

2.4 Внутрішня електрична схема

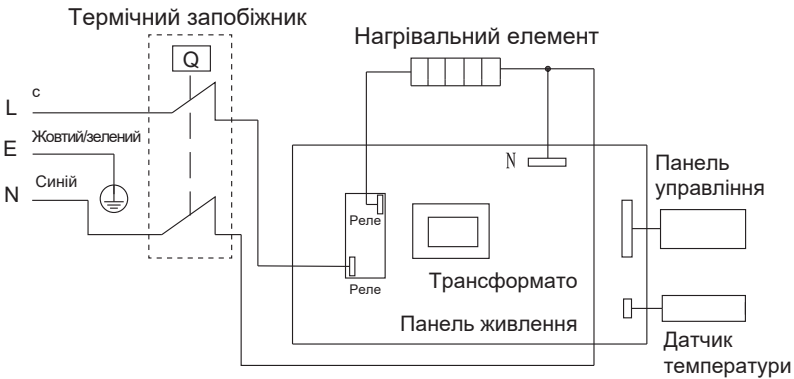

Електрична схема


3. МОНТАЖ ВОДОНАГРІВАЧА

3.1 Інструкція з монтажу

- 1 Цей електричний водонагрівач повинен бути встановлений на міцній стіні. Якщо міцність стіни не витримує навантаження, що дорівнює подвоєній вазі повністю заповненого водою опалювального приладу, то необхідно встановити спеціальну опору.
- 2 У разі порожнистої цегляної стіни переконайтеся, що вона повністю заповнена цементобетоном.
- 3 Вибравши правильне місце, визначте положення двох монтажних отворів, які використовуються для розпірних болтів за допомогою гачка (200 мм). Зробіть два отвори в стіні відповідної глибини за допомогою рубячого наконечника, розмір якого відповідає розпірним болтам, прикріпленим до машини. , вставте гвинти, зробіть гачок вгору, затягніть гайки, щоб міцно закріпити, а потім повісьте на нього електричний водонагрівач (див. рис. 2).




- 3 Встановіть розетку живлення в стіну. Вимоги до розетки: 250В/10А, однофазна, три електроди. Рекомендується розташовувати розетку праворуч над обігрівачем. Висота розетки від землі повинна бути не менше 1,8 м (див. рис. 3).

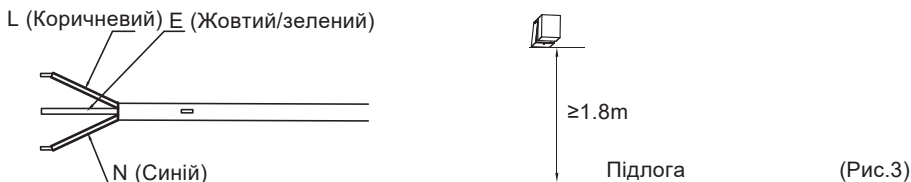



- 4 Якщо ванна занадто мала, обігрівач можна встановити в іншому місці. Однак, щоб зменшити втрати тепла в трубопроводі, місце установки нагрівача повинно бути закритим, щоб розташування було якомога ближче до нагрівача.

3.2 Підключення трубопроводів

- 1 Розмір кожної частини труби G1/2" .
- 2 З'єднання запобіжного клапана з нагрівачем на вході водонагрівача.
- 3 Щоб уникнути протікання під час з'єднання трубопроводів, гумові ущільнювальні прокладки, що постачаються з нагрівачем, повинні бути додані на кінці різьби, щоб забезпечити герметичні з'єднання (див. рис. 4).

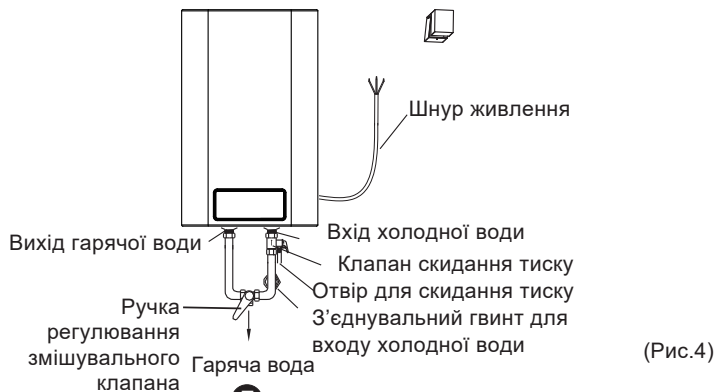

- ④ Якщо користувачі хочуть реалізувати багатосторонню систему постачання, зверніться до методу, показаного на рис. 5 та 6 для підключення трубопроводів.

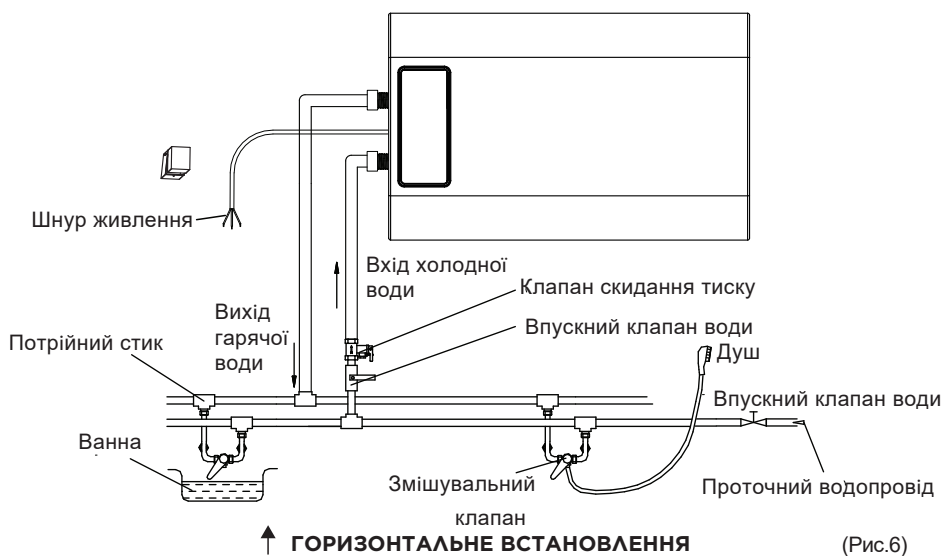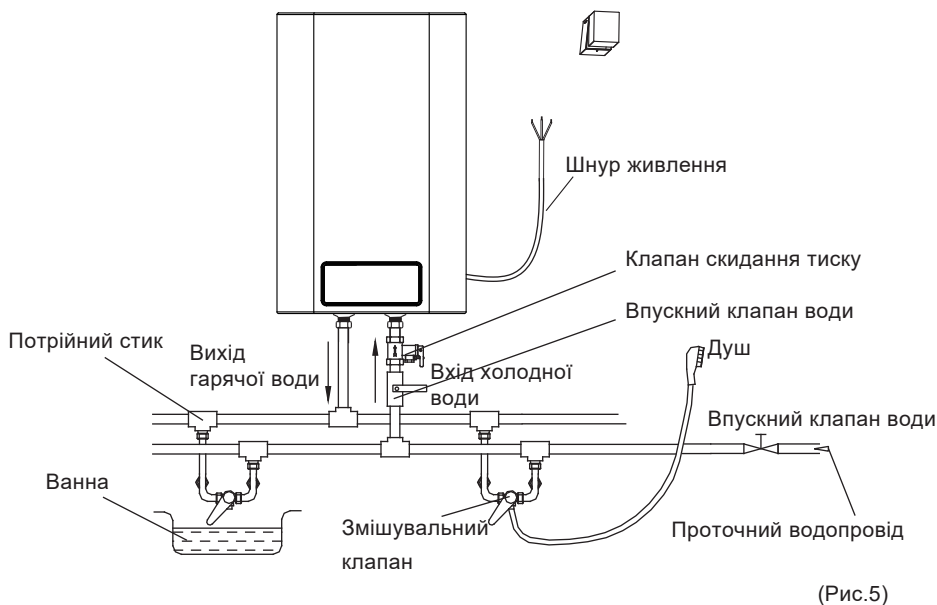



ПРИМІТКА

Для встановлення цього електричного водонагрівача обов'язково використовуйте аксесуари, надані нашою компанією. Цей електричний водонагрівач не можна вішати на опору, доки не буде підтверджено його міцність і надійність. Інакше електричний водонагрівач може впасти зі стіни, що призведе до пошкодження водонагрівача, навіть до серйозних травм. Визначаючи розташування отворів для болтів, слід переконаватися, що з правого боку електронагрівача є відстань не менше 0,2 м, щоб у разі необхідності було зручно проводити обслуговування нагрівача.


4. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ

- Спочатку відкрийте будь-який з випускних клапанів на виході водонагрівача, потім відкрийте впускний клапан. Водонагрівач наповнюється водою. Коли вода витікає з вихідної труби, це означає, що нагрівач повністю заповнений водою, і вихідний клапан можна закрити.



ПРИМІТКА

Під час нормальної роботи впускний клапан завжди повинен бути відкритим.

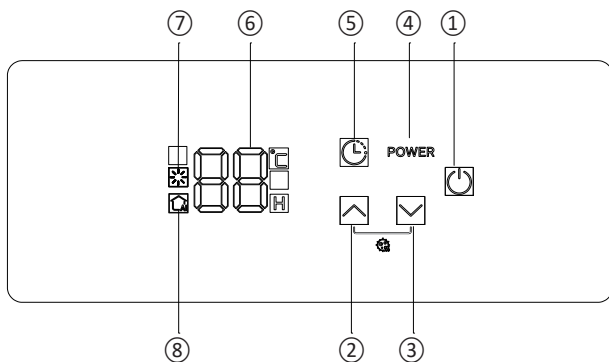

1. «1» — це клавіша для ввімкнення або вимкнення водонагрівача, Якщо значок 7 світиться, це означає, що водонагрівач нагрівається.
2. «2 та 3» — це клавіша контролю температури ; Нажміть "▲" "▼", щоб налаштувати температуру водонагрівача. Кожного разу, коли ви натискаєте клавішу "▲" "▼", устанлюється підвищення/зменшення температури на 1 °C. Якщо натиснути цю клавішу протягом тривалого часу, вона збільшиться / зменшиться зі швидкістю 5 °C/c.
3. «4» — це клавіша потужності. Потужність можна регулювати, натиснувши кнопку «POWER», регулювання потужності циклічне Крок 1 до Крок 2, Крок 3 та Крок 1. Крок 1 відповідає потужності 800 Вт, на екрані «6» світиться «08». Крок 2 відповідає потужності 1200 Вт, на екрані «6» світиться «12». Крок 3 відповідає потужності 2000 Вт, на екрані «6» світиться «20».

4. «5» — це клавіша підігріву за призначенням (Таймер). Коли ви торкаєтесь кнопки «5», дисплей «6» зміниться на 55°C, а «6» буде блимати. Натисніть “^” “v”, щоб встановити час (натисніть “^” “v” 1 годину для кожного разу).• Діапазон часу становить 3-23, і не буде жодної дії протягом 5 секунд, або натисніть «5» ще раз для підтвердження . У цей час час підтверджено, і «6» почне блимати. Натисніть “^” “v”, щоб встановити температуру, у 5S немає жодних дій, або натисніть “5” ще раз, щоб підтвердити завершення. Після завершення всієї операції налаштування резервування завершено.
5. «2+3» — це режим високотемпературного бактеріалізації. Якщо ви одночасно торкнетесь кнопок 2 + 3 протягом 3 секунд, він увійде до високої температури. Наразі температура за замовчуванням становить 80 °C, і температуру не можна регулювати; Після нагрівання протягом 5 хвилин він автоматично повернеться в режим подвійного нагріву бака.
6. «4+5» — це інтелектуальний режим навчання. Якщо ви одночасно торкнетесь клавіш 4 + 5» протягом 3 секунд, він перейде в інтелектуальний режим навчання. У цей час стандартна температура становить 75 °C; Після одного тижня використання водонагрівач переходить у режим пам'яті.

5. НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Поломки	Причини	Рішення
Індикатор нагріву не світиться.	Збої терморегулятора.	Зверніться до професійного персоналу для ремонту.
Вода не тече з виходу гарячої води.	1. Водопостачання перекрито. 2. Гідравлічний тиск занадто низький. 3. Вхідний клапан проточної води не відкритий.	1. Дочекайтеся відновлення водопостачання. 2. Використовуйте нагрівач знову, коли гідравлічний тиск збільшиться. 3. Відкрийте впускний кран проточної води.
Температура води занадто висока.	Збої в системі контролю температури.	Зверніться до професійного персоналу для ремонту.
Витік води.	Проблема герметизації стику труб.	Загерметизуйте стики.



ПРИМІТКА

Деталі, зображені в цьому посібнику з використання та догляду, є лише орієнтовними, деталі, що постачаються разом із виробом, можуть відрізнятися від ілюстрацій.

Цей виріб призначений лише для домашнього використання.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія надається на твердо обумовлені якості товару та відсутність недоліків згідно з відповідним рівнем техніки. Зміни в конструкції заводом-виробником, які можуть бути внесені при відвантаженні товару споживачу, не дають права на пред'явлення рекламаций.

1. Гарантія дійсна тільки якщо гарантійний талон правильно та повністю заповнений.

2. Гарантійний талон призначений для водогрійних приладів, які використовуються у побутових умовах. Дотримання інструкції в керівництві з експлуатації приладу є частиною гарантійних умов.

3. Гарантійний термін діє протягом 12-ти місяців від дати покупки приладу.

4. Встановлення та підключення приладу повинні виконувати кваліфіковані фахівці з дотриманням всіх умов та інструкцій. Рекомендується, щоб це було зроблено за допомогою авторизованого сервісного центру. Послуга оплачується власником приладу (діє для приладів, що вимагають установки і підключення).

5. Всі претензії приймаються під час покупки.

6. Претензії про транспортні дефекти не приймаються після того, як прилад був придбаний і залишив приміщення роздрібного магазину.

7. Максимальна кількість ремонтів не встановлюється для заміни приладу. У разі, якщо прилад замінюється новим, гарантійний термін на нього діє на умовах першого купленого приладу. Витрати на демонтаж, транспортування та встановлення, виконуються за рахунок власника приладу.

8. Ризик пошкодження під час транспортування до і від сервісної бази стягується з власника приладу.

9. Гарантійне обслуговування приладу не включає щорічне технічне обслуговування приладу, очищення та зміни витратних матеріалів.

10. Всі витратні матеріали не включені в гарантійне обслуговування (а саме: частини, змінні від основного корпусу; деталі, що швидко зношуються; всі скляні, гумові, пластмасові частини, магнієві аноди).

11. Візит сервісного представника за бажанням замовника повинен бути сплачений замовником у разі, якщо сервісний представник не виявить заводські несправності або встановить, що умови гарантії порушені у зв'язку з недотриманням інструкцій.

12. Якщо виникла заміна приладу (коли ремонтні роботи не є рішенням), він має бути повернений разом з усіма аксесуарами, які були придбані, та відповідними документами. В іншому випадку в заміні може бути відмовлено.

В ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ БУДЕ ВІДМОВЛЕНО В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

1. Якщо не були виконані гарантійні умови експлуатації.

2. Якщо не дотримано умов інструкцій з установки, підключення до інженерних мереж та експлуатації.

3. У спробі виконати ремонт сторонніми особами або не авторизованими сервісними центрами. Якщо для ремонту використані запчастини, що не схвалені виробником. Якщо зроблені конструктивні зміни у приладі.

4. У разі пошкоджень в результаті стихійних лих, перенапруги в електричній системі, нестандартної напруги, транспортування, а також механічних пошкоджень на корпусі приладу та аксесуарів.

5. У разі пошкоджень із-за бруду, вапняку, жиру, комах, гризунів, підвищеної вологості у приміщенні, де встановлено прилад, тощо.

6. У разі пошкоджень через необережне поводження.

7. У разі невідповідності між даними в документації та товарів або спроб підробити або змінити сам гарантійний талон.

8. У разі порушення, зміни або видалення одиничних етикеток, плакатів чи наклейок, що містять модель та / або серійний номер.

ДОПОВНЕННЯ ДО ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА

Гарантійний лист надає право користувачу згідно Закону України «Про захист прав споживачів», ст.709 ЦКУ, ст.269 ГКУ на отримання безкоштовного обслуговування протягом гарантійного строку експлуатації.

Після закінчення гарантійного терміну (пункт 3) протягом 1-го місяця споживач може зробити платне Технічне обслуговування (ТО) для подовження гарантії на електричну частину та внутрішній бак ще на 1 рік. ТО повинен виконувати лише сервісний центр, який є авторизованим представником виробника.

Гарантійний строк експлуатації внутрішнього баку може буди подовжений на 3-й, 4-й, 5-й роки експлуатації за умови проведення щорічного платного Технічного обслуговування, враховуючи від дати покупки

Гарантійний строк експлуатації складає, при умові використання приладу за призначенням, дотриманням вимог, зазначених в експлуатаційних документах, проведення щорічного платного ТО:

- 6 років від дати покупки на внутрішній корпус баку водонагрівача.
- 2 роки від дати покупки на електричну частину водонагрівачів всіх моделей.

УВАГА!

Гарантія на електричну частину та внутрішній бак водонагрівачів розповсюджується тільки при проведенні платного Технічного обслуговування (ТО) спеціалістами авторизованих сервісних центрів кожні 12 місяців від дати продажу. ТО проводиться за рахунок споживача спеціалістами авторизованих сервісних центрів. До послуг з ТО входять:

1. Зняття накипу з нагрівального елемента. У моделях з захищеним нагрівальним елементом – із зовнішньої сторони захисної колби.
2. Зняття накипу з баку.
3. Заміна магнієвого аноду.

Гарантійне обслуговування здійснюється лише за умови надання гарантійного талону з коректно і чітко заповненими даними:

- назва та адреса торгівельної організації, дані про покупця;
- дата продажу;
- підпис продавця і печатка;
- дані про підключення (установку), якщо установку проводив авторизований сервісний центр
- дата продажу і підключення на відривних талонах.

Гарантія не розповсюджується на заміну лампочок, пластмасових, скляних, гумових частин приладу.

Гарантійний ремонт здійснюється при дотриманні вказаних правил виключно авторизованими сервісними центрами MIDEA в Україні (Авторизовані Сервісні Центри) безкоштовно.

Гарантійне обслуговування не здійснюється в наступних випадках:

- недотримання правил експлуатації, зберігання, транспортування;
- недотримання правил установки (підключення), що вказані в інструкції з експлуатації;
- ремонту, втручання в конструкцію приладу особами та організаціями, що не є Авторизованим Сервісним Центром;
- механічних пошкоджень, наслідків хімічної дії, неправильного догляду за технікою;
- підключення до мереж електро та водопостачання з невідповідними стандартам параметрами.

Для продовження Гарантійного терміну після кожного року експлуатації споживач повинен звертатися до Авторизованого Сервісного Центру.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата покупки:/...../.....
день місяць рік

Тип приладу:/...../.....
Тип приладу Модель Серійний номер

Клієнт:/.....
Ім'я, прізвище телефон

Адреса:
Місто, вулиця

Я прочитав і приймаю умови гарантії!

Клієнт:
підпис

Магазин/.....
Назва компанії Телефон

Адреса:
Місто, вулиця

.....
підпис, печатка

Шановний клієнт,

гарантійний талон є єдиним документом і не може бути перевиданий або змінений. Будь ласка, слідкуйте за правильністю заповнення. Гарантійний талон дійсний при заповненні всієї інформації і наявності документа, що підтверджує покупку!

З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Модель _____

Заводський № _____

Виконавець _____
(найменування підприємства, організації)

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М.П.

	Перелік робіт згідно з Договором на гарантійне обслуговування	Дата виконання робіт	Підпис виконавця
1			
2			
3			
4			

	Замінена запасна частина	кількість

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Адреса, за якою виконувався ремонт _____

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____
(підпис) (дата)

З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Модель _____

Заводський № _____

Виконавець _____
(найменування підприємства, організації)

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М.П.

	Перелік робіт згідно з Договором на гарантійне обслуговування	Дата виконання робіт	Підпис виконавця
1			
2			
3			
4			

	Замінена запасна частина	кількість

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Адреса, за якою виконувався ремонт _____

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____
(підпис) (дата)

З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Модель _____

Заводський № _____

Виконавець _____
(найменування підприємства, організації)

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М.П.

	Перелік робіт згідно з Договором на гарантійне обслуговування	Дата виконання робіт	Підпис виконавця
1			
2			
3			
4			

	Замінена запасна частина	кількість

(П.І.Б. відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Адреса, за якою виконувався ремонт _____

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____
(підпис) (дата)

З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

**Корінець відривного талона
на планове ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ №1**

Модель приладу _____

Заводський № приладу (складається з 10 цифр) _____

Дата продажу приладу _____

Дата проведення ТО _____

Адреса розташування приладу: _____

Виконавець _____
(найменування підприємства / організації)

М.П.

Результат проведеного ТО (непотрібне закреслити):

- гарантія подовжується
- гарантія НЕ подовжується

**Зауваження відповідальної особи Виконавця
стосовно проведеного ТО (якщо є):**

Відповідальна особа Виконавця _____
(П.І.Б., посада) (підпис)

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з ТО _____
(підпис)

З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

**Корінець відривного талона
на планове ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ №2**

Модель приладу _____

Заводський № приладу (складається з 10 цифр) _____

Дата продажу приладу _____

Дата проведення поточного ТО _____

Дата проведення попереднього ТО _____

Адреса розташування приладу: _____

Виконавець _____
(найменування підприємства / організації)

М.П.

Результат проведеного ТО (непотрібне закреслити):

- гарантія продовжується
- гарантія НЕ продовжується

**Зауваження відповідальної особи Виконавця
стосовно проведеного ТО (якщо є):**

Відповідальна особа Виконавця _____
(П.І.Б., посада) (підпис)

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з ТО _____
(підпис)



З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90



Дані щодо проведення обов'язкового технічного обслуговування (ТО)

Дата	Організація, що провела ТО	Підпис представника організації	Підпис клієнта

Примітки, зауваження

З питань сервісу звертатись:

Телефон гарячої лінії

(068) 080-02-90

(066) 080-02-90

0-800-50-16-90

Виріб може бути змінений
без попереднього повідомлення.
Зберігайте цю інструкцію належним чином.

Адреса:
Східна зона техніко-економічного розвитку
Зона промислового розвитку, місто Уху,
провінція Аньхой, КНР Веб-сайт: www.midea.com/global Поштовий індекс: 241000

Компанія Імпортер - ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЯ", Україна,
Місто Харків, вулиця Автогенна, будинок № 10.
Тел. 057 717 5 777

Виробник - Уху Мидеа Пристрої для кухні та ванни Mfg. Co. Лтд